


Partes

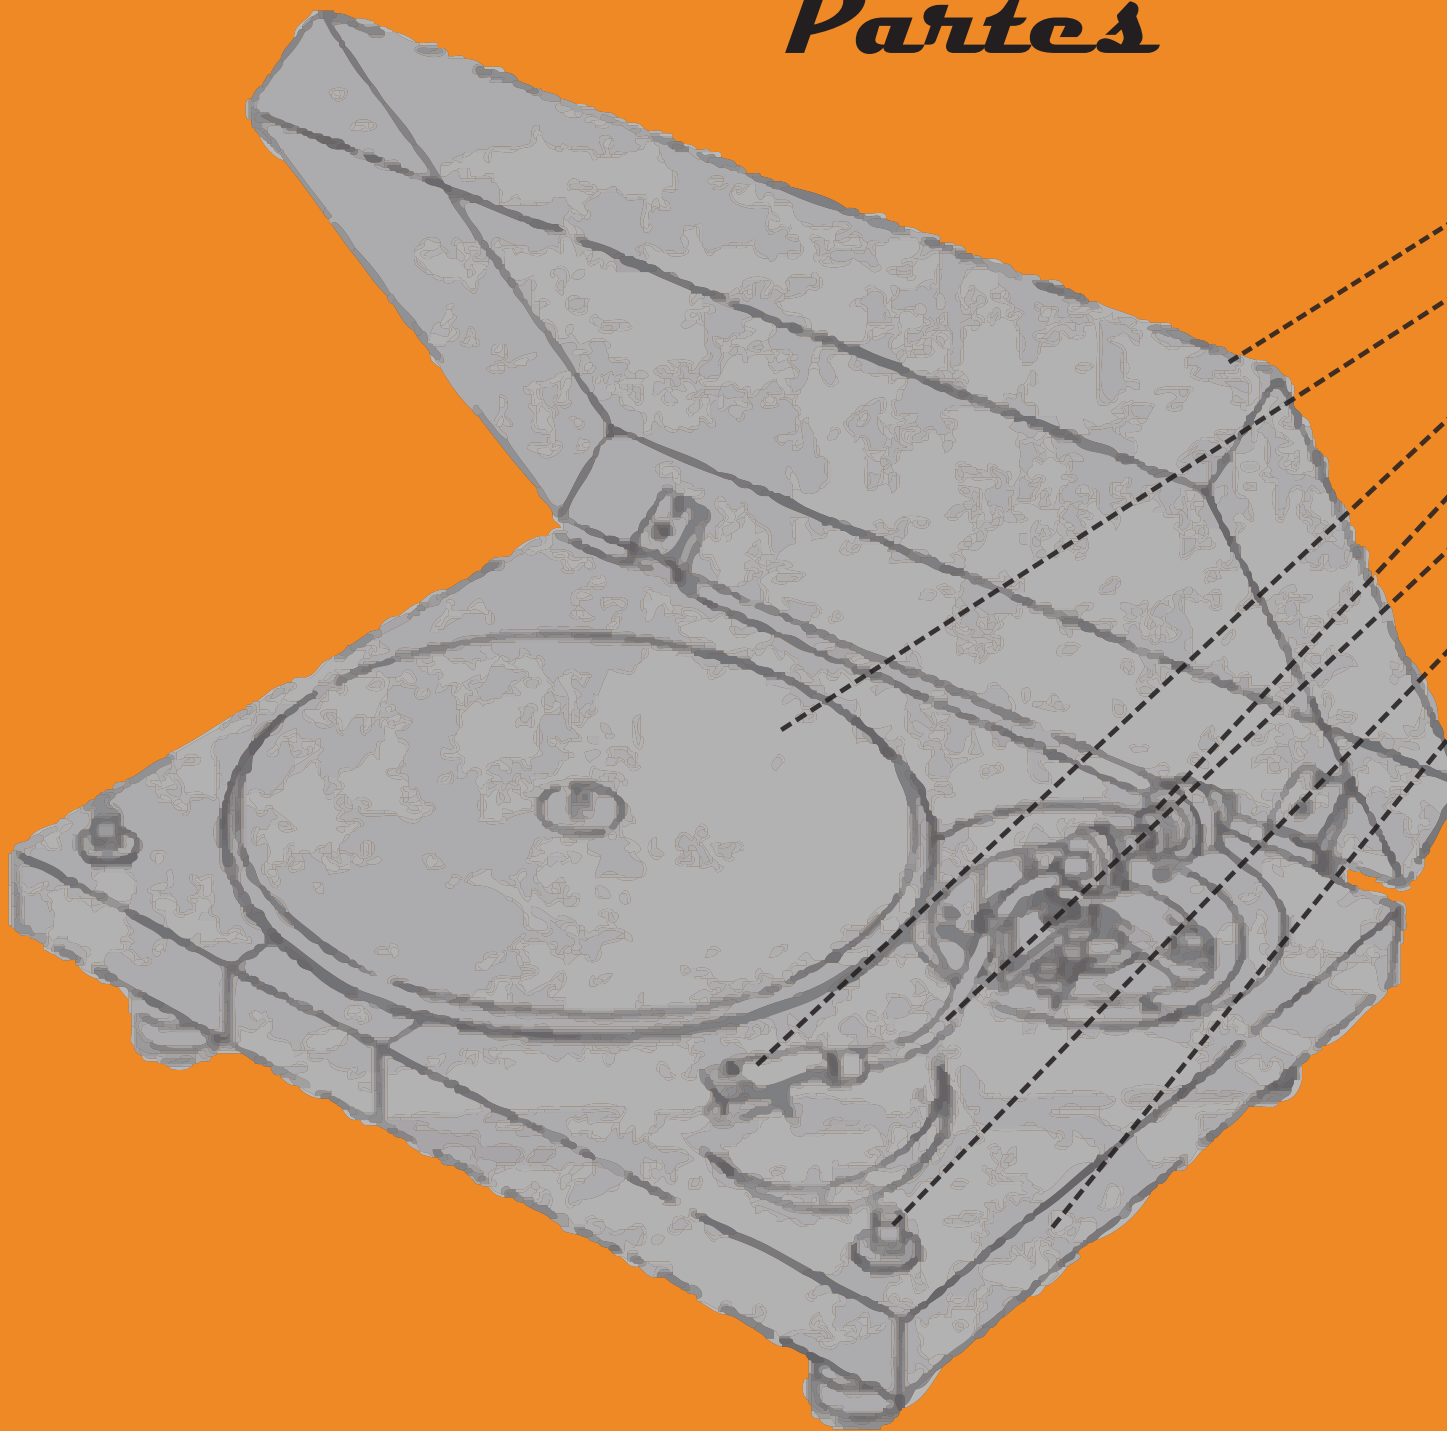

- Tapa
- Plato giratorio
- Aguja
- Palanca de sincronización
- Brazo Fonocaptor
- Perilla de Volumen
- Soporte

Instrucciones

Ponga el disco en el plato giratorio.



Libere el cancho que sujeta el brazo fonocaptor y levante la aguja (esto encenderá la unidad).



Mueva la palanca de sincronización hacia la parte trasera de la unidad para sincronizar el brazo fonocaptor con la velocidad del disco.



Coloque manualmente el brazo fonocaptor levantándolo con el dedo sobre el punto elegido en el disco donde desea comenzar (el plato comenzará automáticamente).



Cuando el disco ha terminado el brazo se levantará automáticamente, retornará a su soporte y se apagará la unidad.



Dual 1009

Plato de alta definición antivibraciones

Retorno de finalización automático

