

girl **POWER TOOL**

La herramienta multiusos para la mujer

MODELO 1776

 **Electrolux**

girl **POWER TOOL**

Guía de uso y cuidados
MODELO 1776


Control ergonómico de la mano
Interruptor de dos velocidades
Fácil manipulación
Distintas herramientas integradas
Repuestos de acero inoxidable

ADVERTENCIA: Este electrodomestico, como cualquier otro, presenta riesgos de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, incluyendo la muerte. Por favor siga todas las medidas de seguridad expuestas en esta guía antes de utilizar su *PowerTool*.

1. Tenga en cuenta las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.
2. No permita que este aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
3. Dele a este apararo el uso para el que fue diseñado.
4. Nuca utilice un aparato si el cable se encuentra dañado o si no está funcionando adecuadamente.
5. No intente colocar repuestos diferentes a los incluidos con el producto.
6. Para desconectar, apague el aparato y después desconéctelo.
7. Evite el contacto con los repuestos en movimiento.
8. Siempre desconecte el aparato antes de hacer cambio de repuestos.


DESCRIPCIÓN. Esta herramienta multiusos, diseñada para facilitar algunas funciones del hogar, tiene tres funciones diferentes: *destornillador*, *taladro* y *caladora* eléctricos.

Proporciona la fuerza necesaria de sus funciones manuales a partir de un motor y un mango que dan seguridad y eficiencia a las tareas, por esto es un producto dirigido a mujeres.

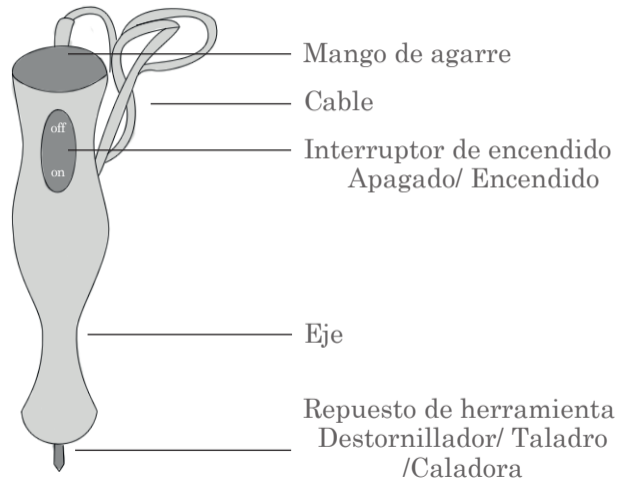


ANTES DE EMPEZAR.

1. Retire todos los materiales de embalaje y otros repuestos antes de empezar.
2. Verifique el ajuste de todas las piezas.
3. Enchufe el cable a un tomacorriente de 120V - 60Hz.

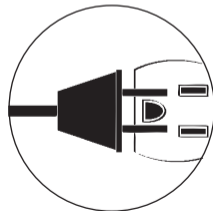


MODO DE EMPLEO
Destornillador

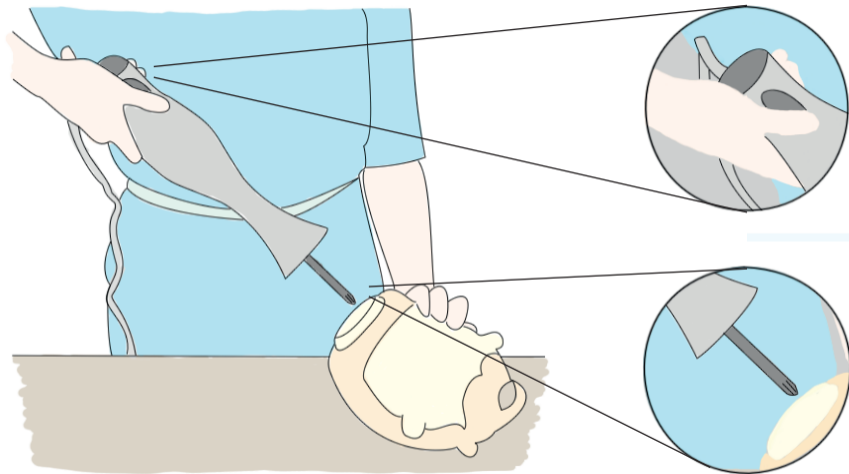


Una vez instalado el repuesto de destornillador, oprima el interruptor hacia abajo para encender esta función.

Sostenga con una mano el mango del aparato de manera que la palma abrace la parte trasera del mismo mientras su dedo pulgar oprime el interruptor.

Dirija la herramienta hacia el objeto que desee intervenir e incruste la punta del repuesto en el tornillo que desee aflojar. Encienda la opción repetidas veces hasta que obtenga el resultado esperado.

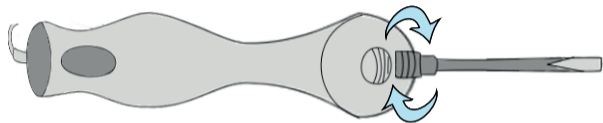

Para poner un repuesto, introduzca la cabeza argollada del mismo de manera que encaje perfectamente en el orificio de la base del producto. Una vez encajadas ambas partes, gire el repuesto en sentido de las manecillas del reloj (de izquierda a derecha). Asegurese que el repuesto quede bien apretado.



Sirve para realizar tareas como el arreglo de puertas y otras igual de básicas.



Cabeza plana



Su uso es muy común, sirve para desatornillar objetos como algunos juguetes.



Cabeza estrella



Sirve para intervenir objetos muy pequeños.



Cabeza ebanista




Su uso no es tan común pero sirve para intervenir algunos electrodomésticos.



Cabeza cuadrada


MODO DE EMPLEO
Taladro

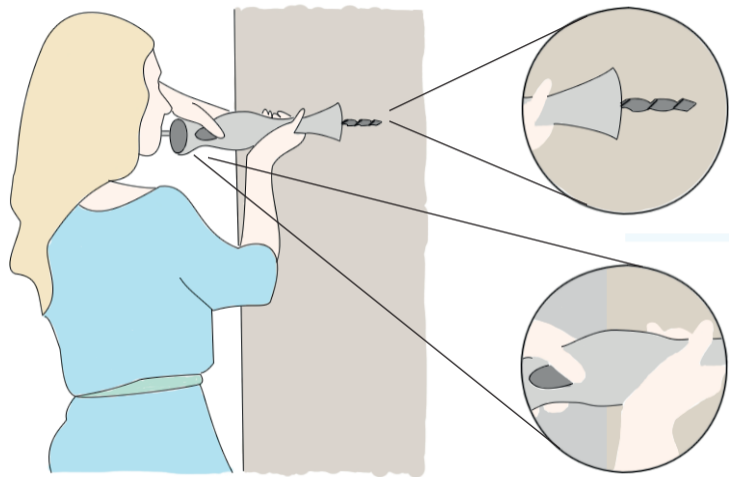

Ubique la punta del repuesto en la zona de la pared (u otro elemento), que desee taladrar. Encienda la opción repetidas veces, liberando la fuerza y movimiento del aparato, hasta que el resultado sea el deseado.

Una vez instalado el repuesto de taladro, oprima el interruptor hacia abajo para encender dicha función.

Sostenga con una mano el mango de la herramienta, oprimiendo con su pulgar el interruptor; mientras con la otra mano sostiene la curva inferior del aparato manteniendola alejada de la punta.

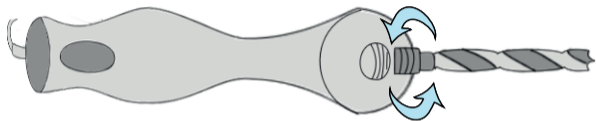

Para cambiar un repuesto retire el repuesto anterior desatornillándolo de la base del producto; hágalo girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj (de derecha a izquierda). Luego siga el procedimiento para introducir un nuevo repuesto a la base. Asegúrese que cada nuevo repuesto quede bien atornillado a la base por su seguridad.



Broca para
hormigón


Con esta broca podrá taladrar paredes y otras superficies compactas. Dependiendo del grosor que requiera, deberá introducir la broca más a fondo dentro de dicha superficie.



Broca para
madera y metal

Con esta broca podrá taladrar objetos de madera y/o metal tales como mesas, marcos, láminas y muchas otras superficies. Para obtener un mayor grosor se deberá introducir la broca más a fondo.


MODO DE EMPLEO
Caladora

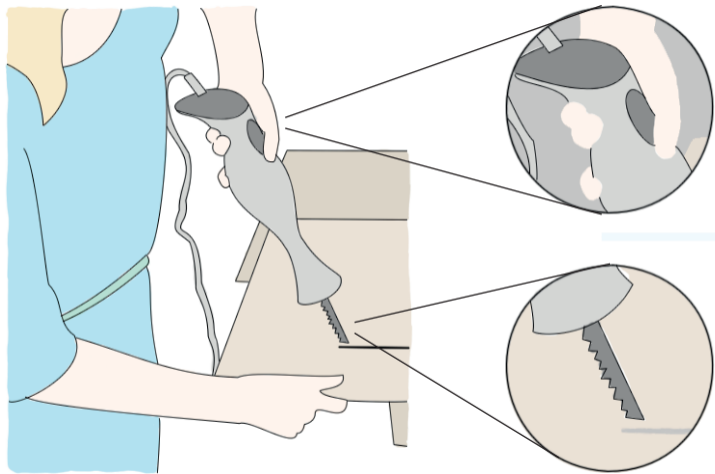

Una vez instalado el repuesto de caladora, oprima el interruptor hacia abajo para encender dicha función.

Sostenga con una mano el mango del aparato, abrazando la parte trasera del mismo de manera que su dedo pulgar pueda oprimir el interruptor cómodamente.

Ubique la punta de la herramienta en el lugar que desee segar, tenga en cuenta que el gramaje de este objeto no deje superar los 2cm. Encienda el interruptor de manera sostenida, moviendo el aparato hasta obtener el resultado deseado.



Para cambiar un repuesto retire el repuesto anterior desatornillándolo de la base del producto; hágalo girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj (de derecha a izquierda). Luego siga el procedimiento para introducir un nuevo repuesto a la base.



Sierra delgada

Con esta sierra, los cortes que podrá hacer tendrán un grosor aproximado de 0,5mm. Las superficies a intervenir solo podrán ser láminas de MDF y plástico delgados.



Sierra gruesa

Con esta sierra, los cortes que podrá hacer tendrán un máximo de 4mm. Las superficies a intervenir podrán ser láminas de madera y metal con un grosor medio.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.

Este producto requiere un mantenimiento mínimo debido a que su carcasa mantiene ocultas todas las piezas complejas y, por lo tanto, lo hace más durable. Sin embargo, en caso de daño no intente repararlo por usted mismo.

Se sugiere que cuide muy bien las piezas de repuesto debido a que son objetos pequeños y sueltos.

LIMPIEZA Y CUIDADOS.

1. Desconecte la herramienta del tomacorriente.
2. Retire cualquier repuesto instalado.
3. Limpie cuidadosamente cada repuesto con un trapo sin agregar agua.
4. Limpie la carcasa del producto, especialmente la punta, con un trapo.

Cualquier tipo de servicio en el que requiera desensamblar el aparato, exceptuando el proceso de limpieza indicado anteriormente, deberá acudir a un centro de servicio autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO.

En Colombia:
Electrolux de Colombia
cr 58 # 170-40
669-09-68
Horario: 8:00 a.m. hasta 5:30 p.m.

www.electrolux.com.co