

PROYECTOR

de filminas

Índice


<i>Introducción</i>	5
<i>Partes</i>	7
<i>Ensamble</i>	
- carrusel	19
- lente	20
<i>Modo de uso</i>	
- Conexión	23
- Inserción de diapositivas	24
- Encendido.....	28
- Ajuste de altura	29
- Enfoque de la imagen	31
- Adelanto y reversa	32
- Apagado	36



Introducción

Introducción

El proyector de diapositivas es un mecanismo óptico-mecánico que permite visualizar imágenes en superficies perpendiculares planas. Las imágenes son proyectadas a través del paso de la luz por la diapositiva y el lente que converge la imagen hacia la superficie lisa donde se desean ver. Las diapositivas son películas de filme que por medio del uso de opacidades, permiten el paso de luz que se transmite en imagen. El proyector de diapositivas fue usado desde la década de los 50 hasta mediados de los 90, en donde la era digital propuso alternativas que facilitaron el proceso de proyección de imágenes.

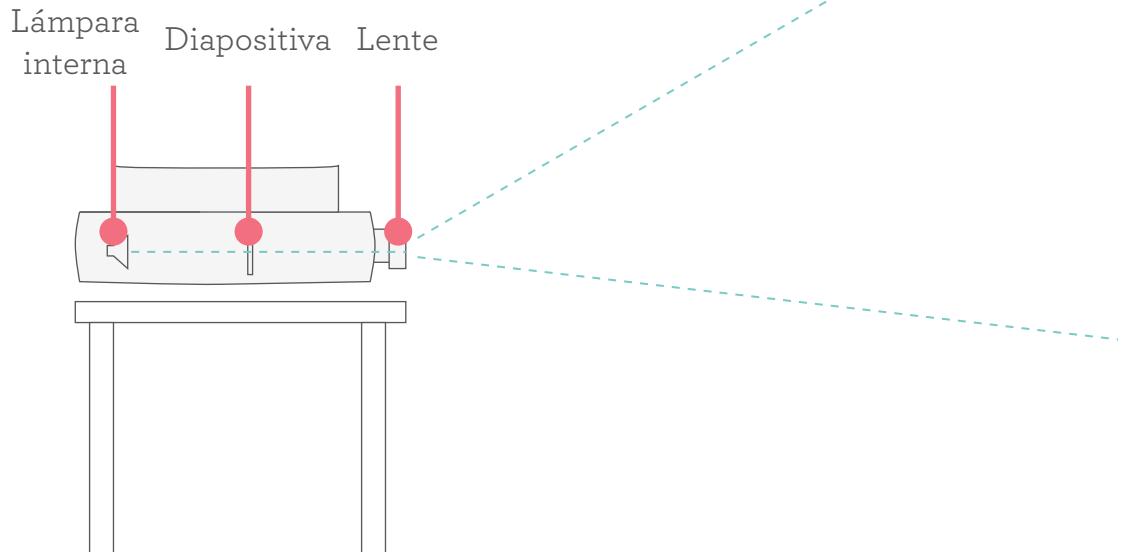




Partes


Partes

general

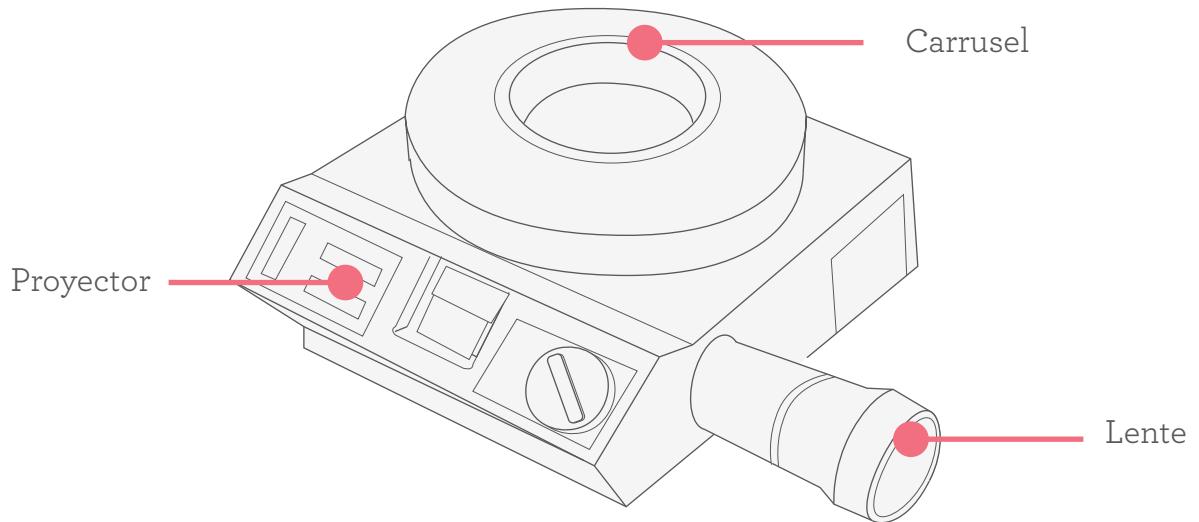


Partes

vista frontal

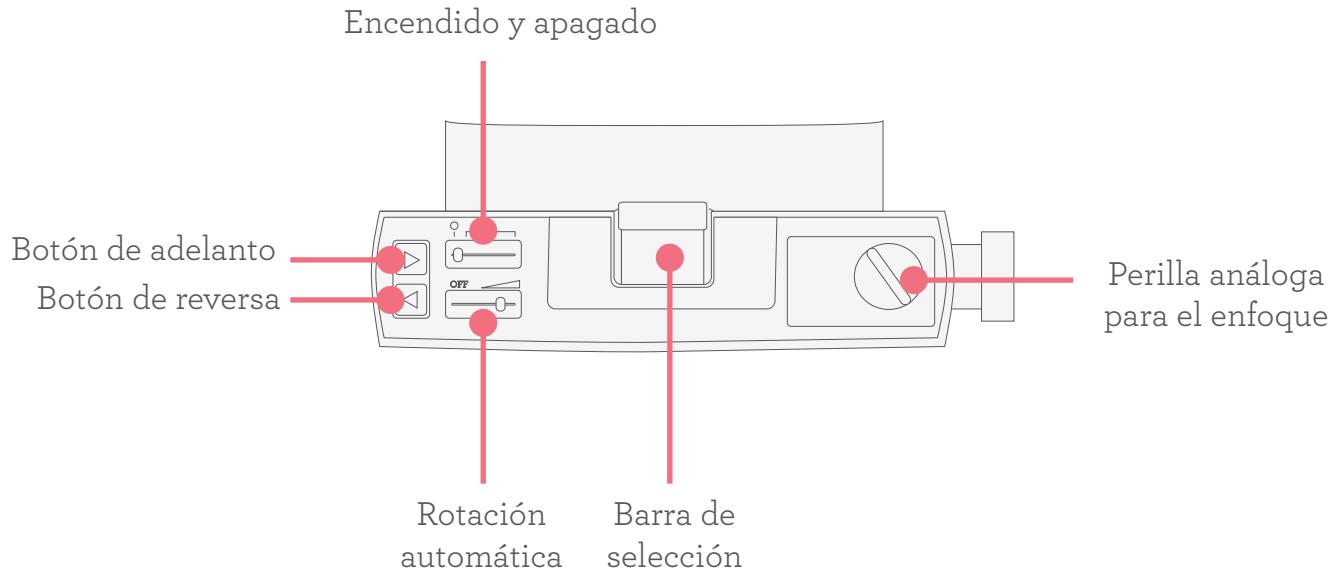


Partes

vista lateral 1

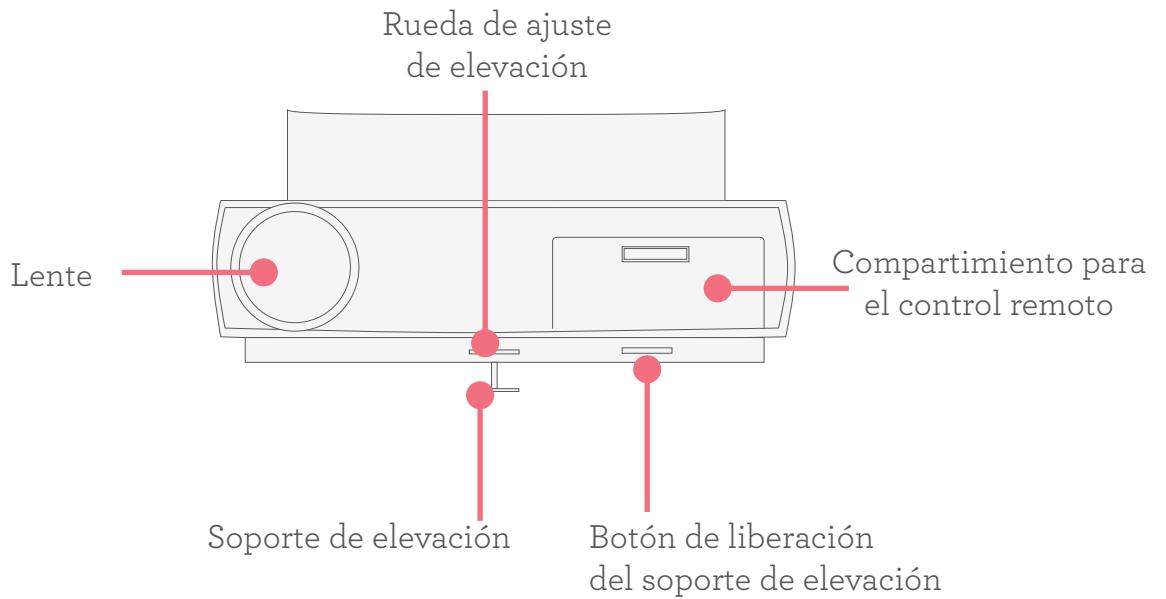


Partes

vista trasera

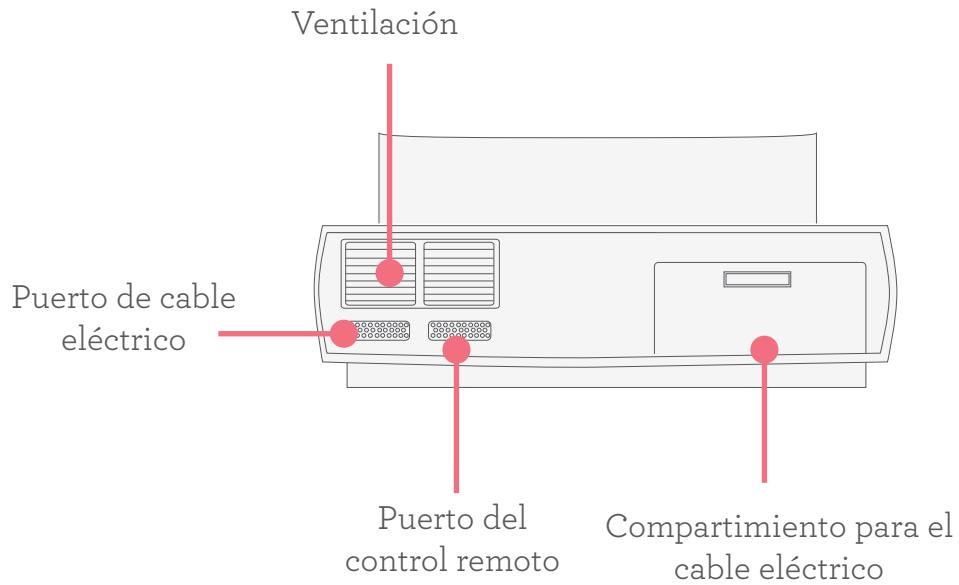


Partes

vista superior

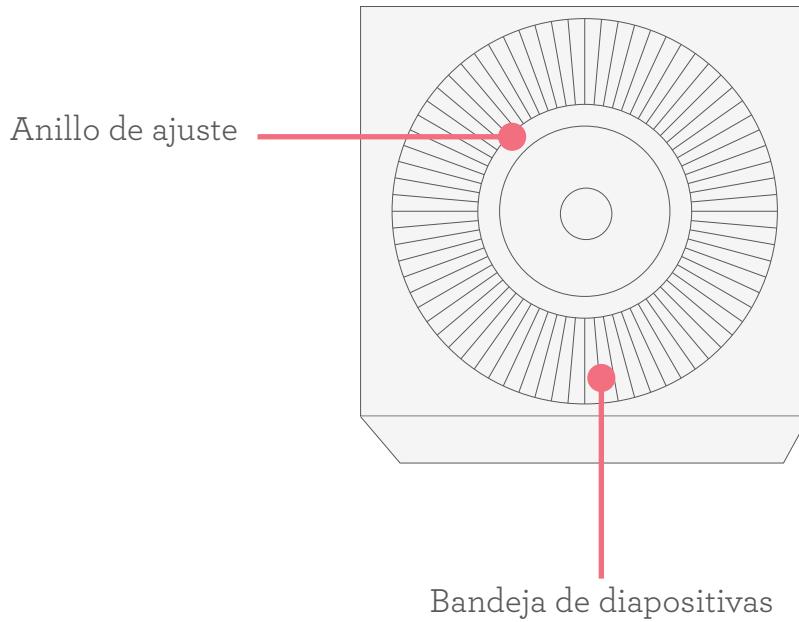


Partes

cable eléctrico

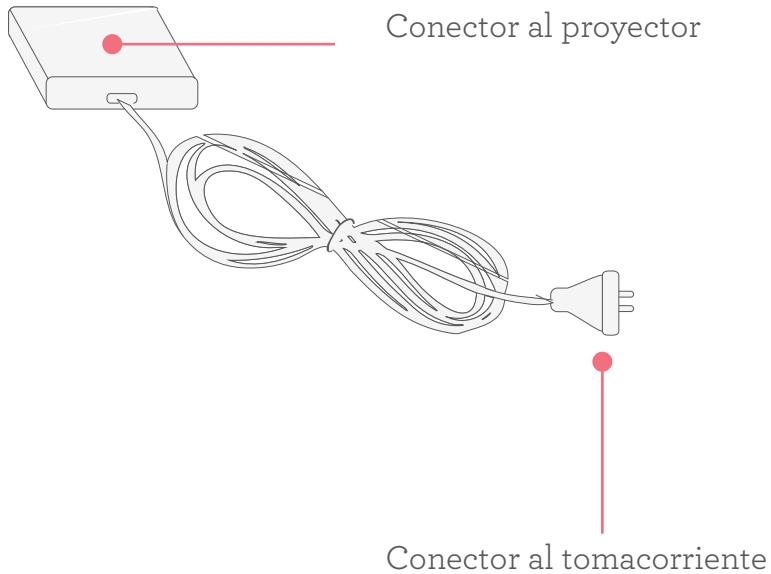

Partes

control remoto

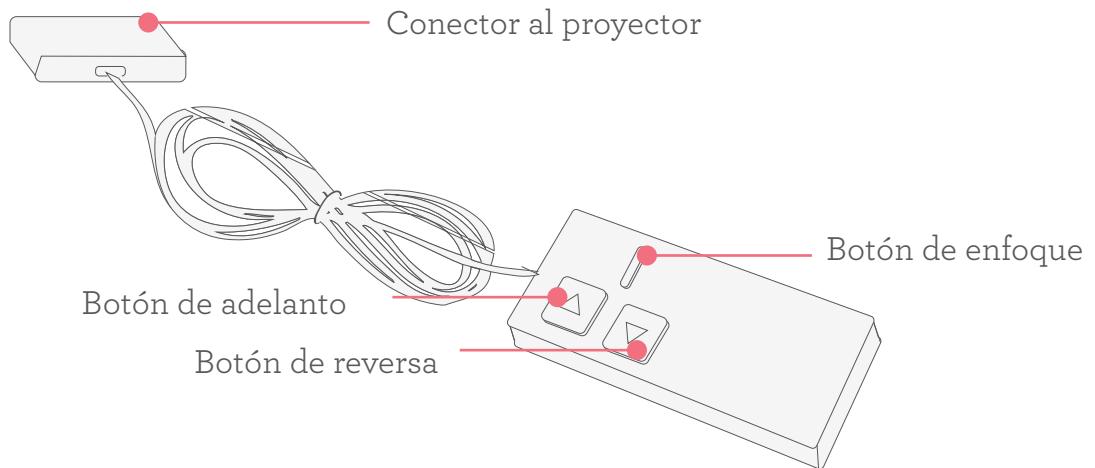




Ensamble

Ensamble


carrusel

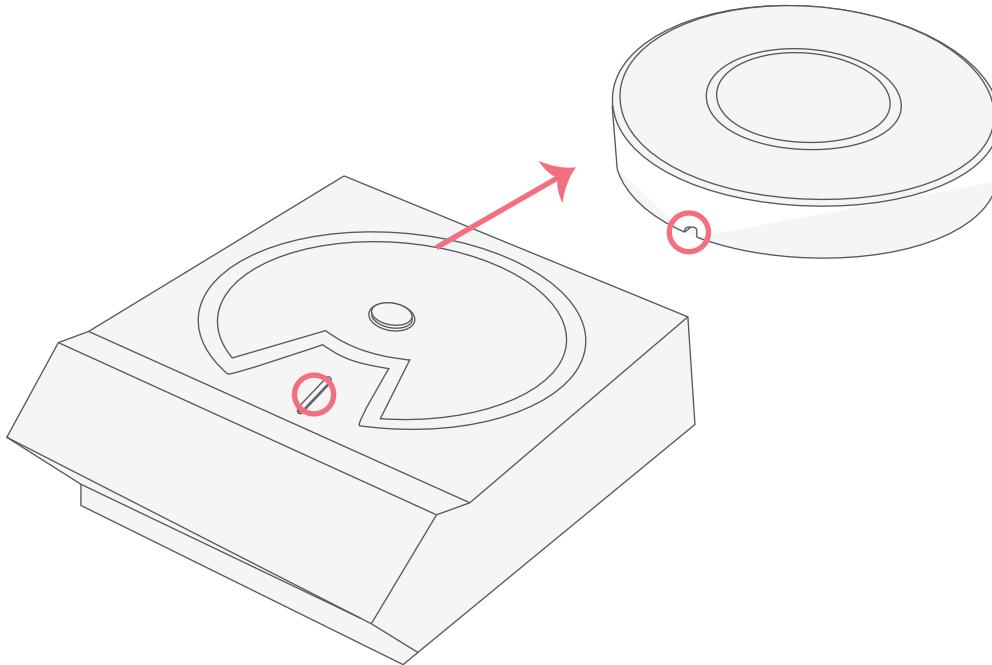

Coloque el carrusel sobre el proyector, cazando la ranura del carrusel con el relieve de la base para ajustarlo.

Ensamble

lente

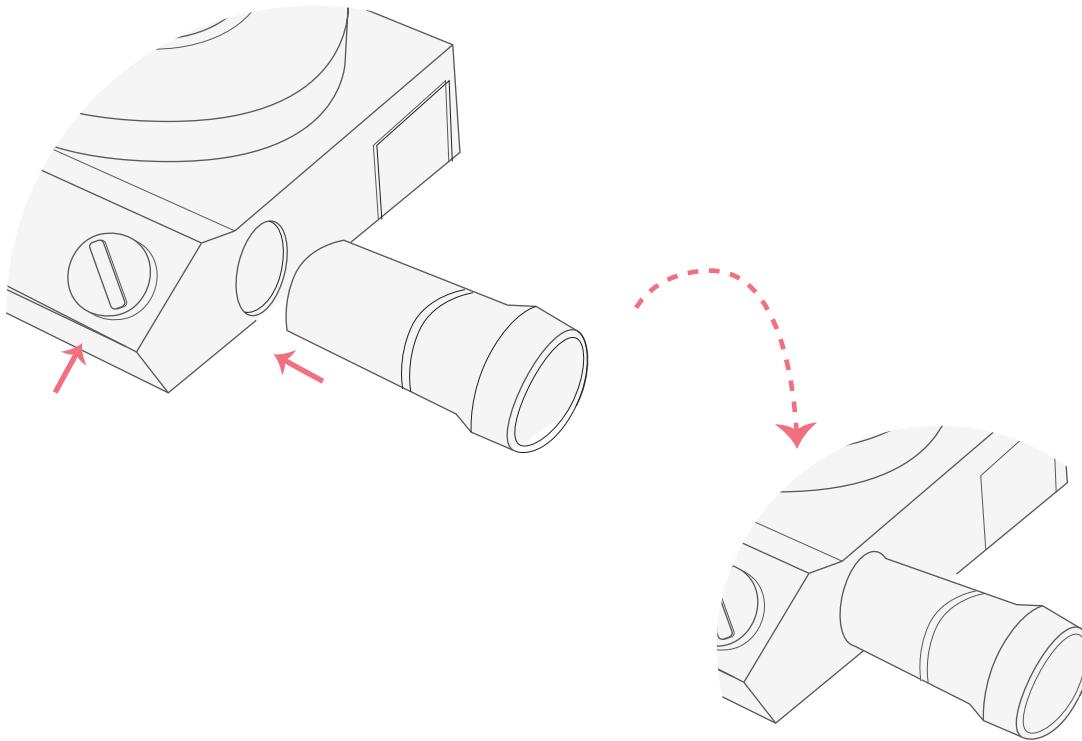


Empuje la perilla análoga hacia arriba e inserte el lente
(para retirar el lente vuelva a empujar la perilla y extraiga el lente)



Modo de uso

Modo de uso

conexión del proyector

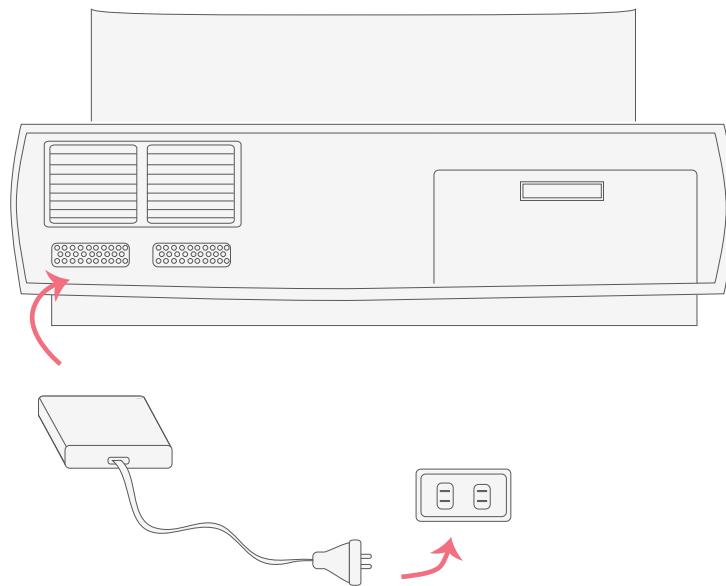


Conecte el cable eléctrico al proyector y al tomacorriente.

Modo de uso

inserción de diapositivas


Paso previo: Retiro del anillo de ajuste

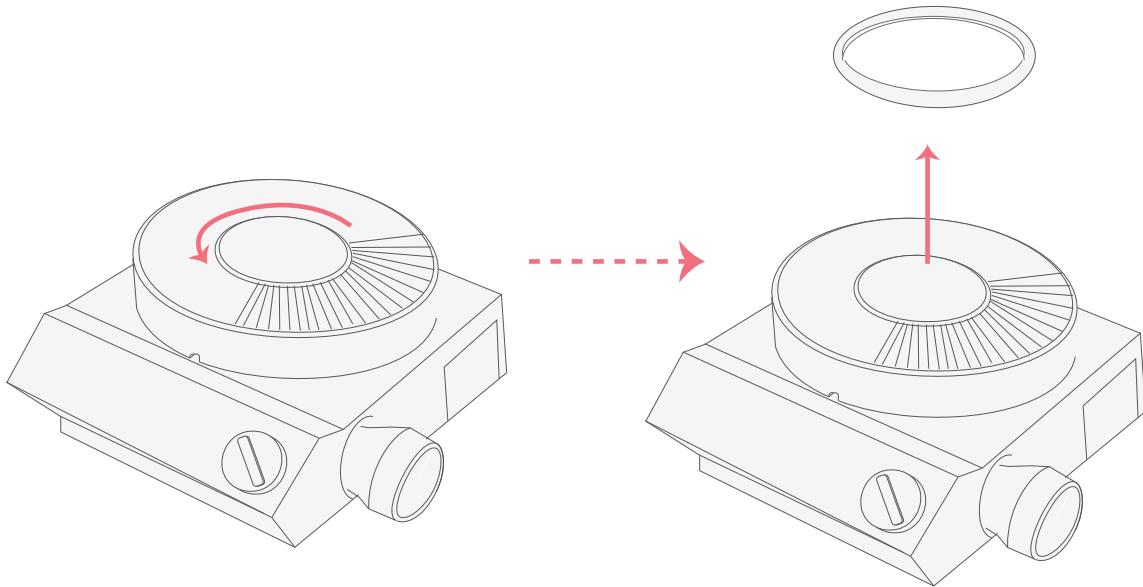

Gire el anillo en dirección contraria a las manijas del reloj hasta que se desajuste y luego retire el anillo de ajuste.

Modo de uso


inserción de diapositivas (forma)

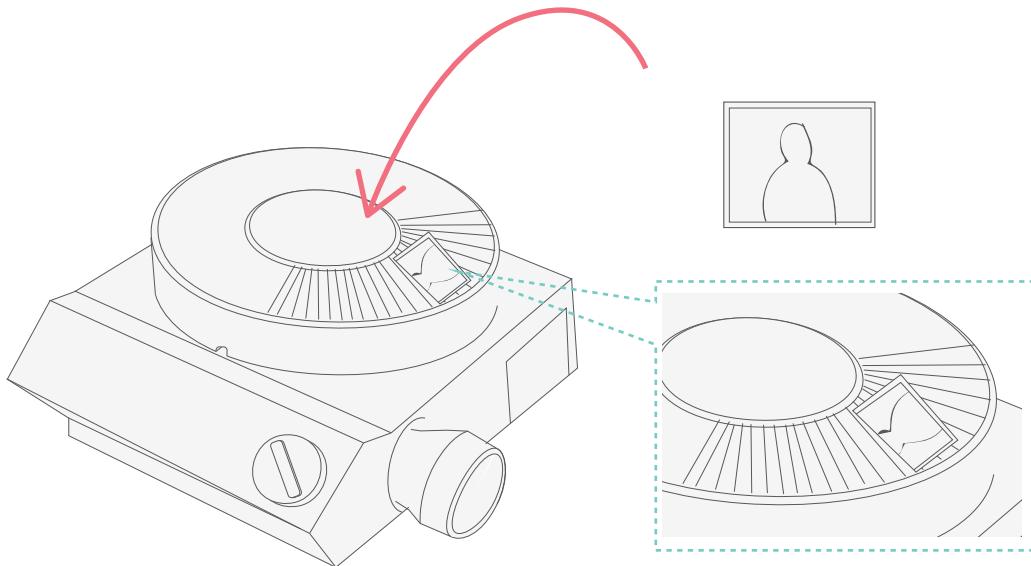

Inserte las diapositivas (previamente enmarcadas) con el lado superior de la diapositiva ubicado hacia abajo y el lado frontal de la misma hacia la división izquierda del carrusel, de esta forma la imagen se proyectara correctamente.

Modo de uso


inserción de diapositivas (orden)

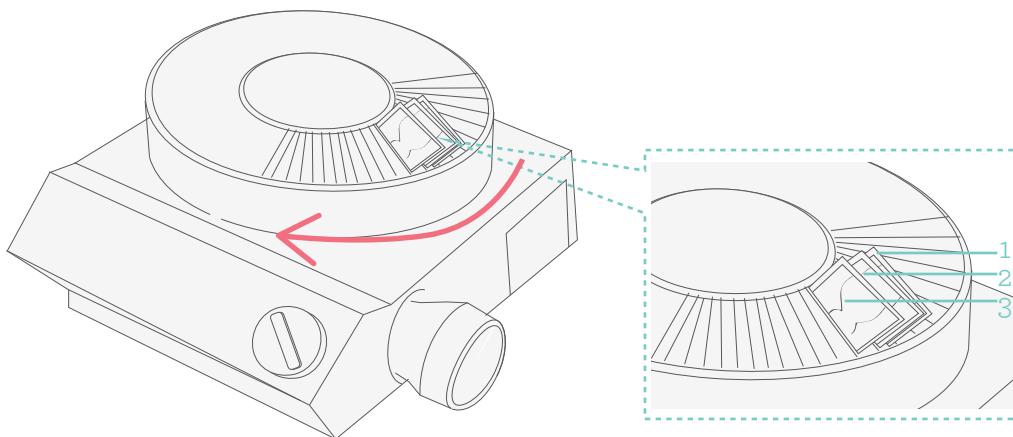

Inserte las diapositivas en orden en dirección de las manijas del reloj.
(antes de insertarlas escoja cuidadosamente el orden en el que desea presentar, ya que luego de haberlas insertadas, cambiar una diapositiva requiere del movimiento de muchas otras.)

Modo de uso


inserción de diapositivas

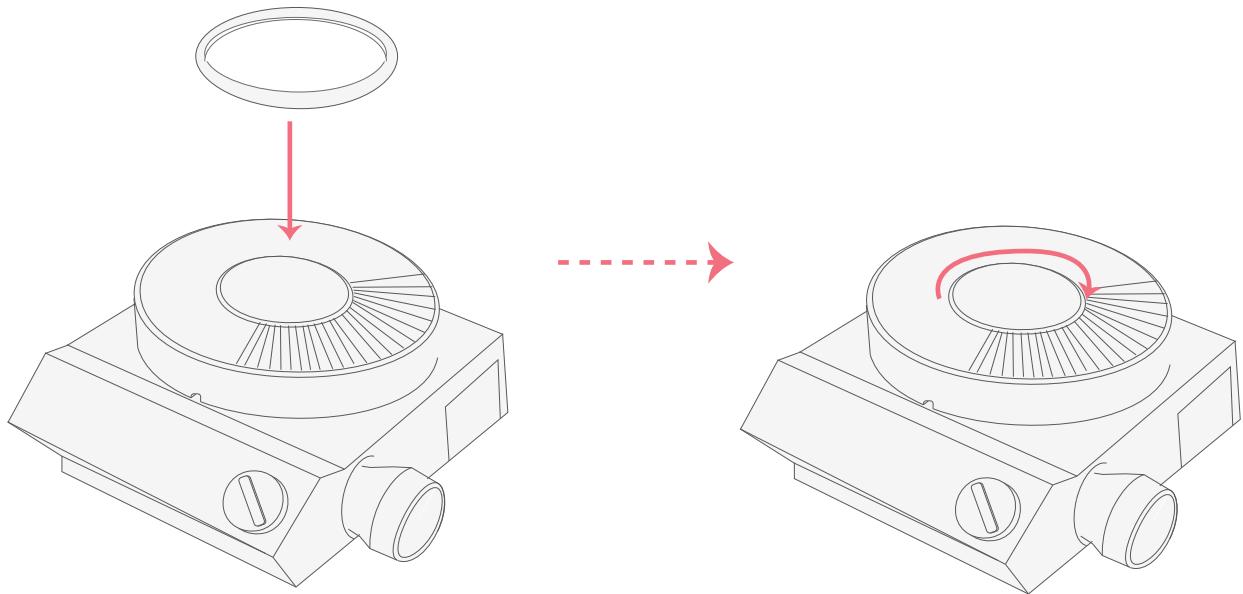

Posicione el anillo de ajuste en el carrusel y gire el anillo en dirección de las manijas del reloj hasta que se sajuste.

Modo de uso

encendido del proyector

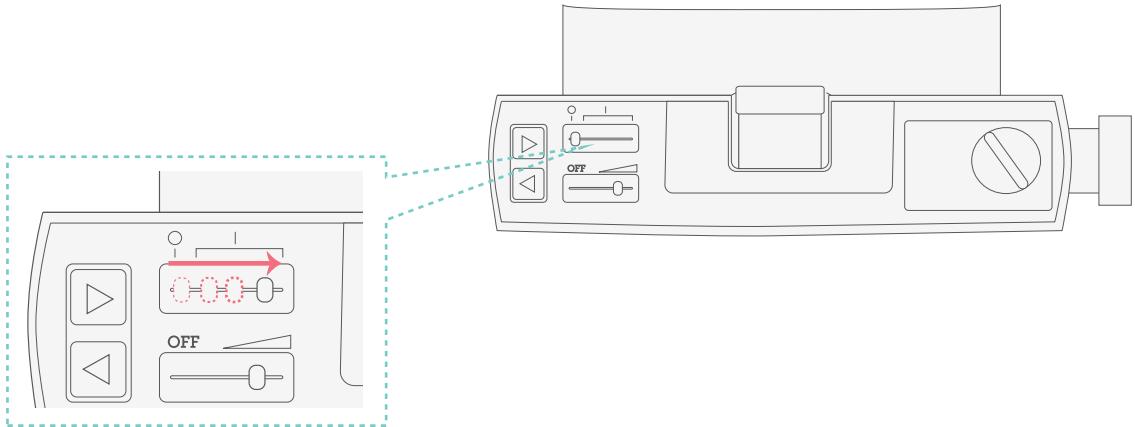


Deslizar la perilla de encendido hacia la derecha.

(Al encender el proyector se prende la lámpara interna, no deje el proyector prendido por largos periodos de tiempo ya que este se recalienta a las 3 horas de uso)

Modo de uso


ajuste de altura

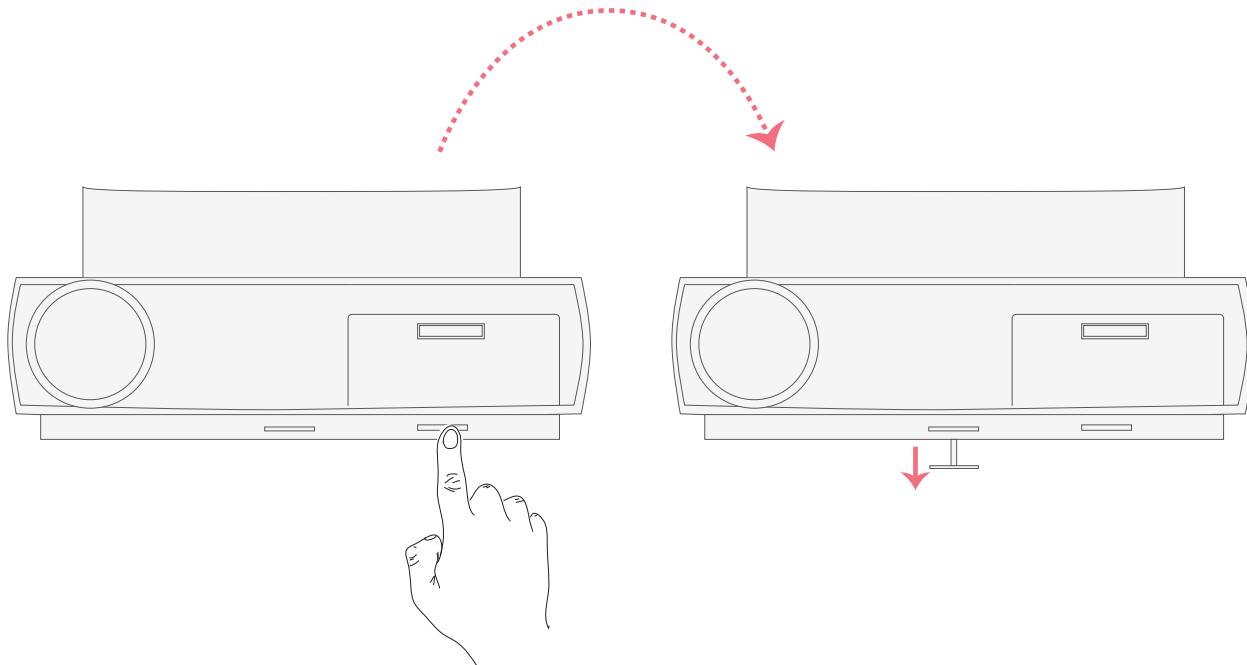

Oprima el botón de liberación del soporte de elevación, este descenderá.

Modo de uso

ajuste de altura

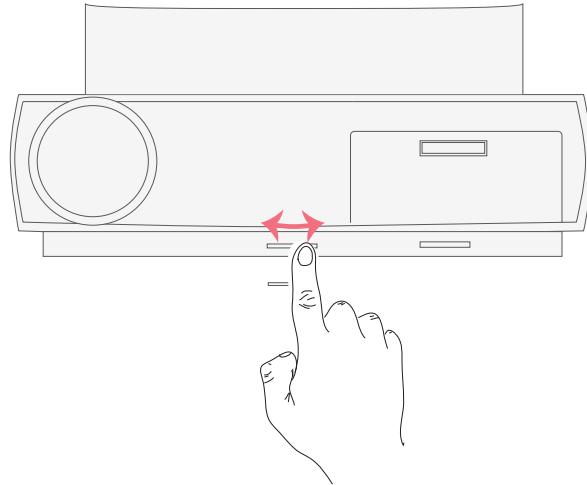


Gire la rueda de ajuste del soporte de elevación.
(hacia la derecha para obtener mayor elevación y hacia la izquierda para disminuirla)

Modo de uso


enfoque de la imagen

Proyector

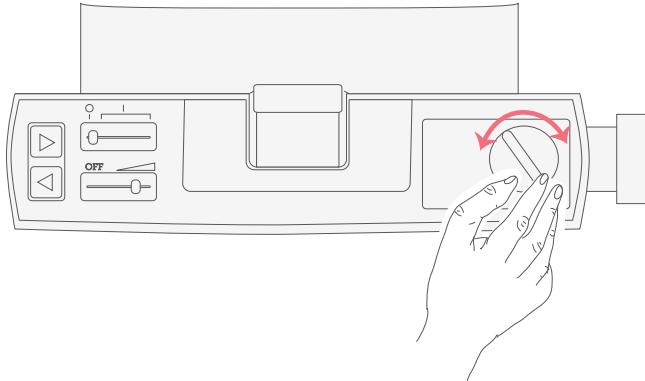

Gire la perilla análoga para enfocar la imagen
(pruebe hacia la derecha e izquierda dependiendo
de la distancia y la imagen que obtenga)


Control remoto

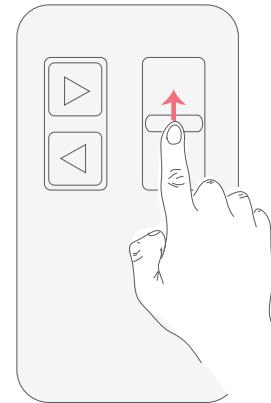

Empuje el botón de enfoque
(pruebe adelante y atrás)

Modo de uso


adelanto

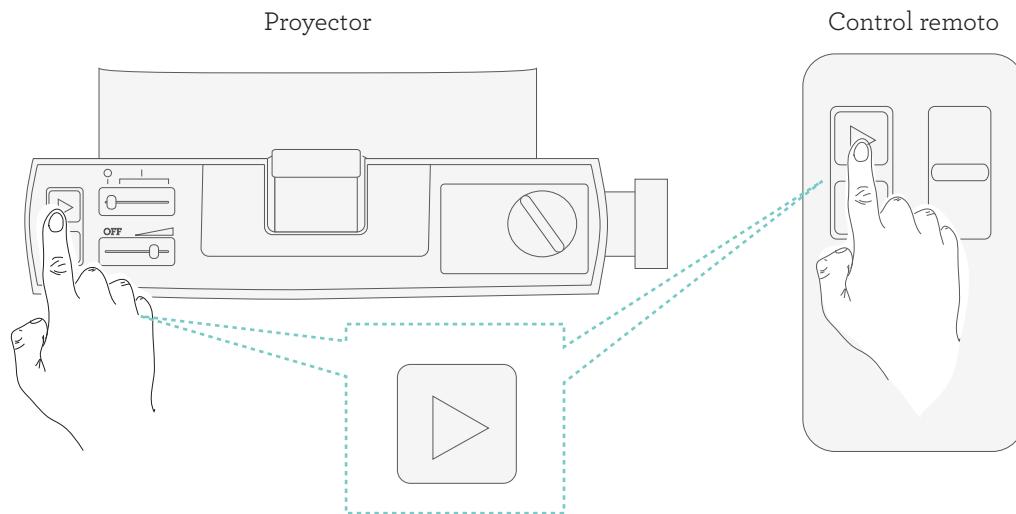

Oprimir el botón de adelanto

Modo de uso


adelanto automático

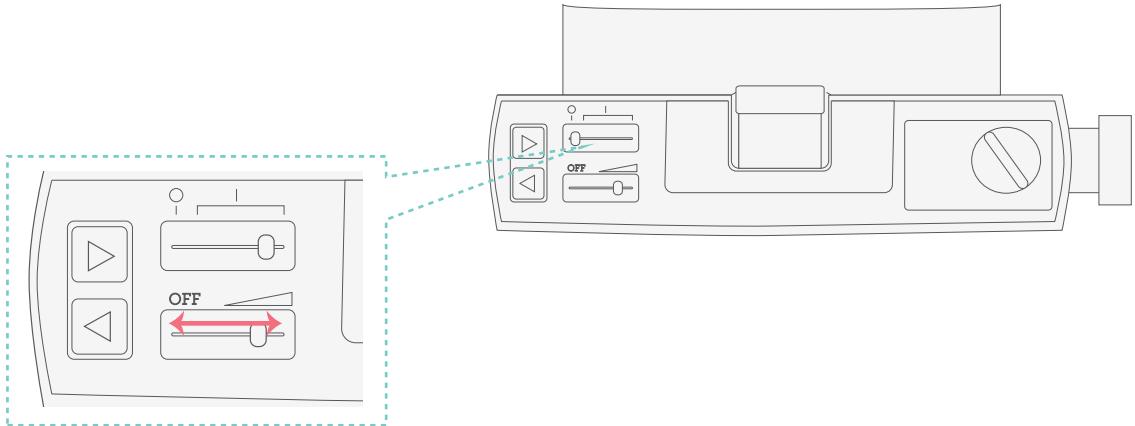

Para que el proyecto avance de diapositivas automáticamente, deslice el botón de rotación automática. Dependiendo de la posición a donde se deslice, el proyector adelantará automáticamente las diapositivas, entre más a la derecha, el proyector pasará más rápido las diapositivas. (El tiempo de rotación automática es siempre el mismo para cada diapositiva.)

Modo de uso


reversa

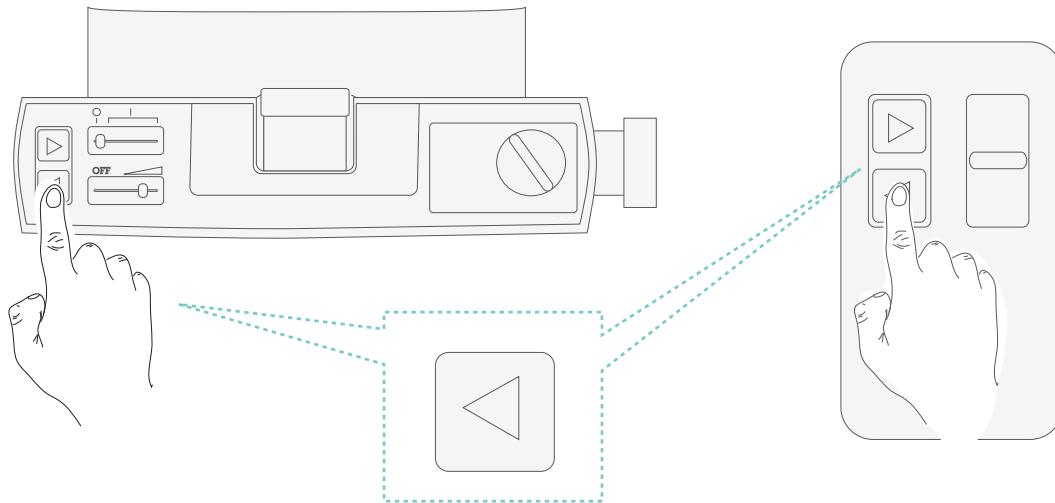

Oprimir el botón de reversa

Modo de uso


adelanto y reversa manual

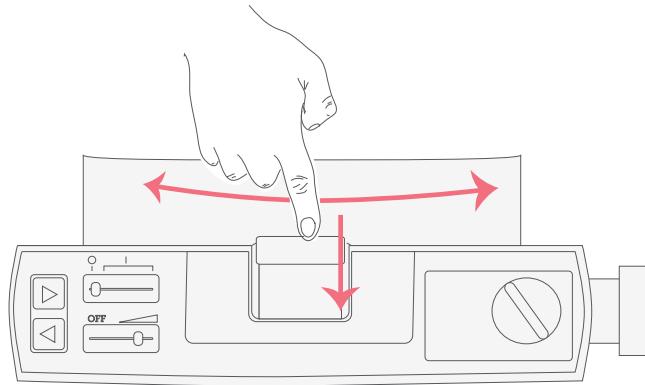

En caso de querer avanzar o devolver la presentación varias diapositivas, oprima la barra de selección y gire el carrusel (al mismo tiempo) hasta que la diapositiva deseada se encuentre en la posición frontal del proyector, indicada por la flecha.

Modo de uso

apagado del proyector

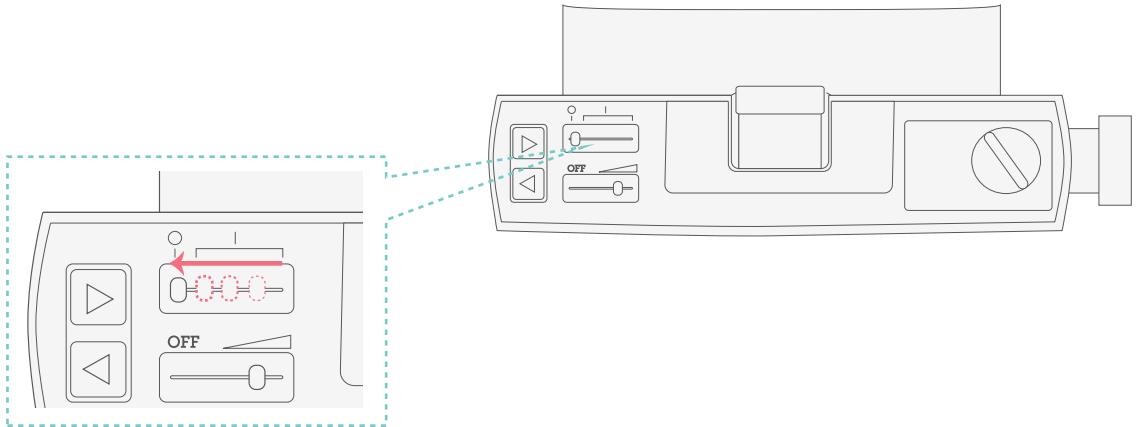

Deslizar la perilla de encendido hacia la izquierda.

Por: Natalia Perdomo Villegas

